Impresora láser HL-3260N

Manual de instalación rápida de red

Siga primero las instrucciones sobre la configuración de la impresora en el "Manual de instalación rápida".

■ Si va a conectar la impresora a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de la instalación.

■ Si usted es un administrador: Configure la impresora consultando las siguientes instrucciones.

■ Si está instalando el controlador en un PC, consulte el reverso de esta hoja una vez el administrador haya configurado la impresora.

LJ2760001 Impreso en Japón

Para el administrador (Sólo para usuarios de Windows®)

Instale BRAdmin Professional: utilidad de configuración

El software BRAdmin Professional proporciona la capacidad de administración de redes e impresoras de forma profesional para productos Brother. Indentificando problemas potenciales antes de que se presenten y dirigiendo requisitos importantes de IT, como una configuración de impresoras racionalizada, las configuraciones en masa y las actualizaciones en el ámbito de toda una empresa, el software BRAdmin Professional juega un importante papel en la administración de impresoras de red.



1. Inserte el CD-ROM
2. Seleccione el idioma apropiado.
3. Haga clic en el icono Instalar software.
4. Seleccione BRAdmin Professional. Instale la utilidad BRAdmin Professional siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Asistente del controlador de impresora de red: Utilidad para usuarios de redes punto-a-punto

Utilice el Asistente del controlador de impresora de red de Brother para automatizar la instalación de las impresoras de red de Brother en un entorno TCP/IP. El asistente puede crear un archivo ejecutable que puede enviarse a otros usuarios de red; cuando se ejecuta, el archivo instala el controlador de impresora apropiado y el software de impresión de red directamente en el sistema remoto.

Para acceder al Asistente del controlador de impresora de red, inserte el CD-ROM proporcionado con la impresora, haga clic en el icono Instalar software y seleccione Asistente del controlador de impresora de red.




Impresión de la página de configuración

Pulse el botón de prueba de red durante menos de 5 segundos para imprimir una página de configuración.

Valores predeterminados de fábrica


Si desea restaurar el servidor de impresión a sus valores predeterminados de fábrica (se restaurará toda la información como la contraseña y la dirección IP), mantenga pulsado el botón de prueba de red durante más de 5 segundos.

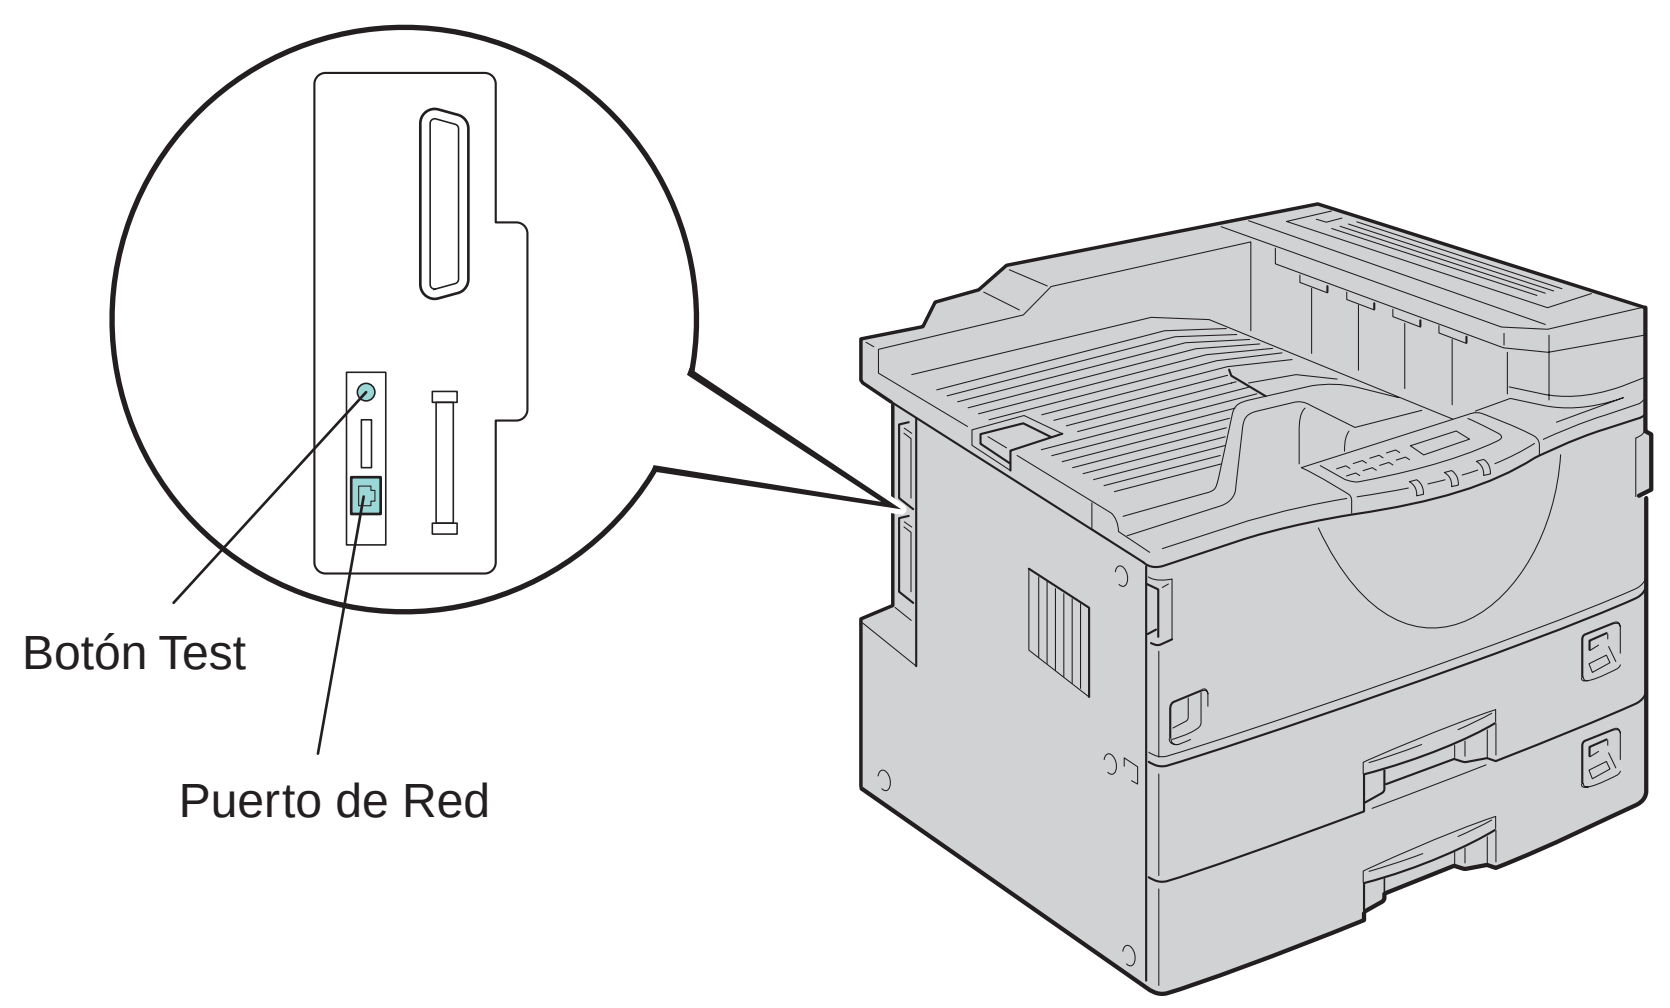


Tipo de impresora de red

Un ejemplo de una **impresora compartida**[*1], que imprime por medio de una cola o un nombre compartido.

*1 Una impresora compartida puede verse en el Entorno de red.

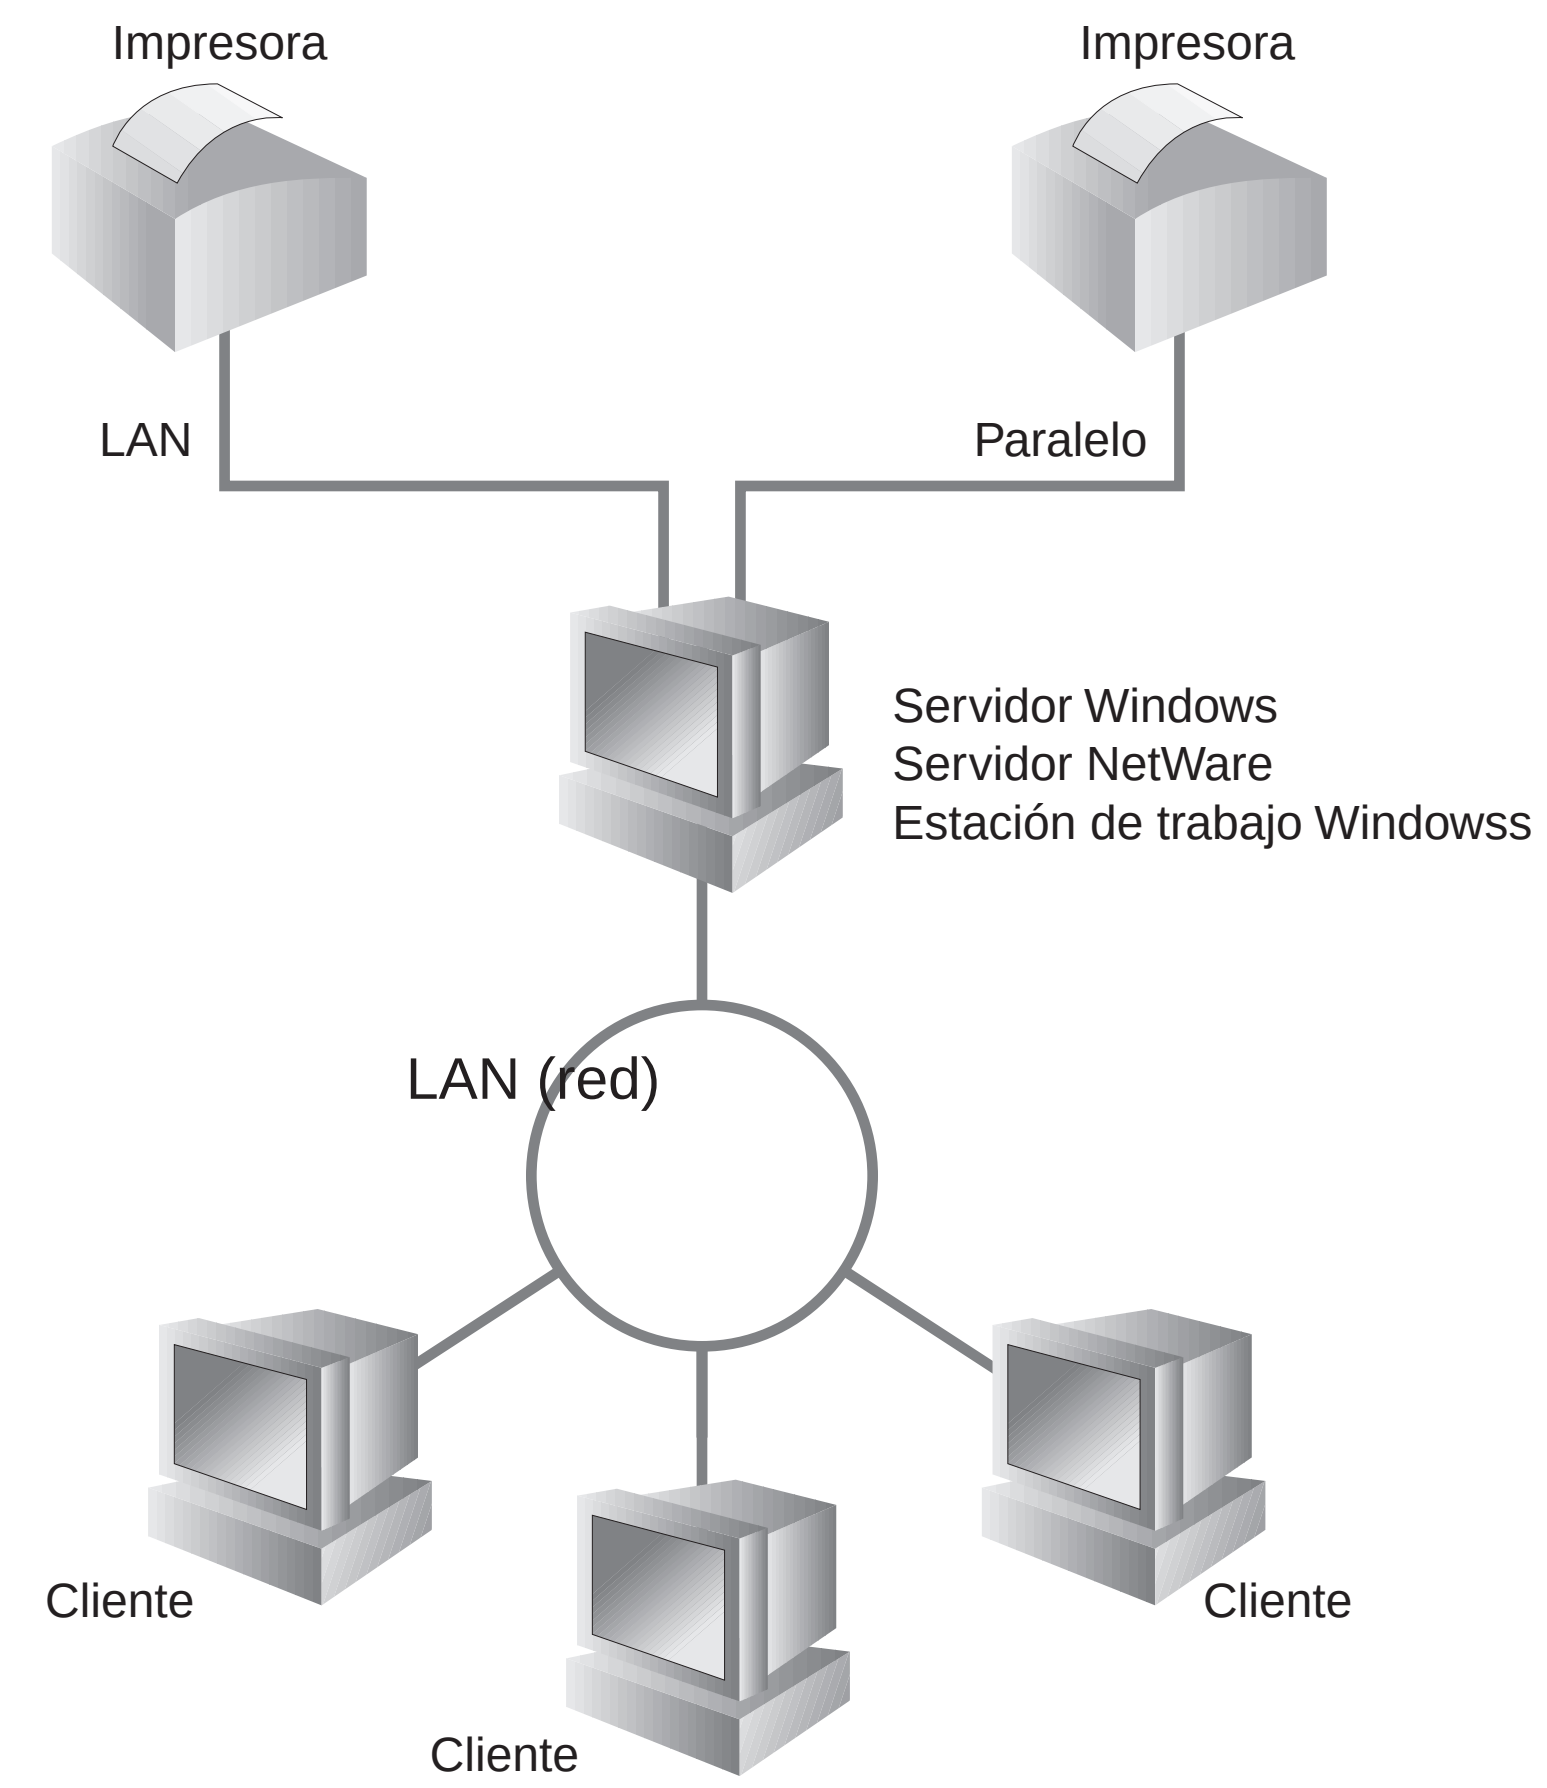


Un ejemplo de una impresora en una red **Punto a punto**.

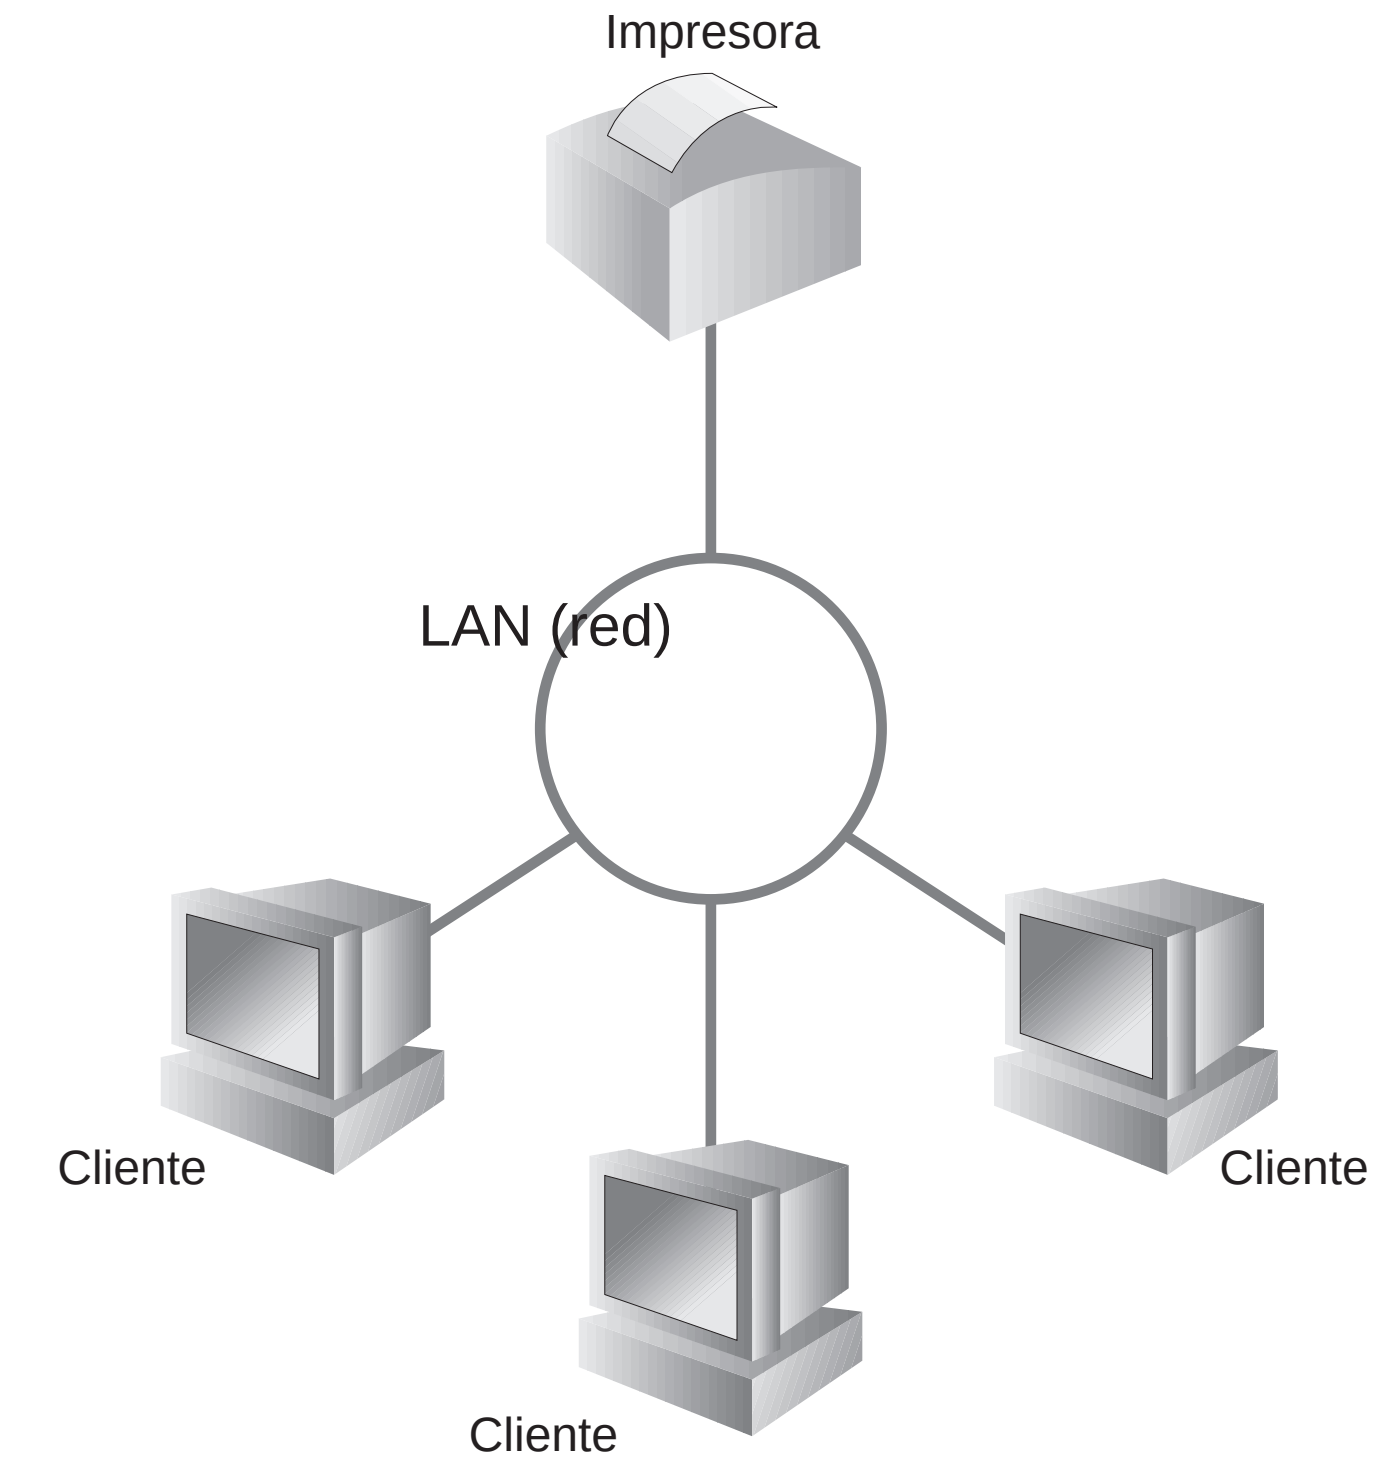

Mapa de capítulos del Manual de red

Para configurar el servidor de impresión consulte el Manual de red.

Para acceder al Manual de red, inserte el CD-ROM proporcionado con la impresora, haga clic en el icono Manual y seleccione el Manual de red.

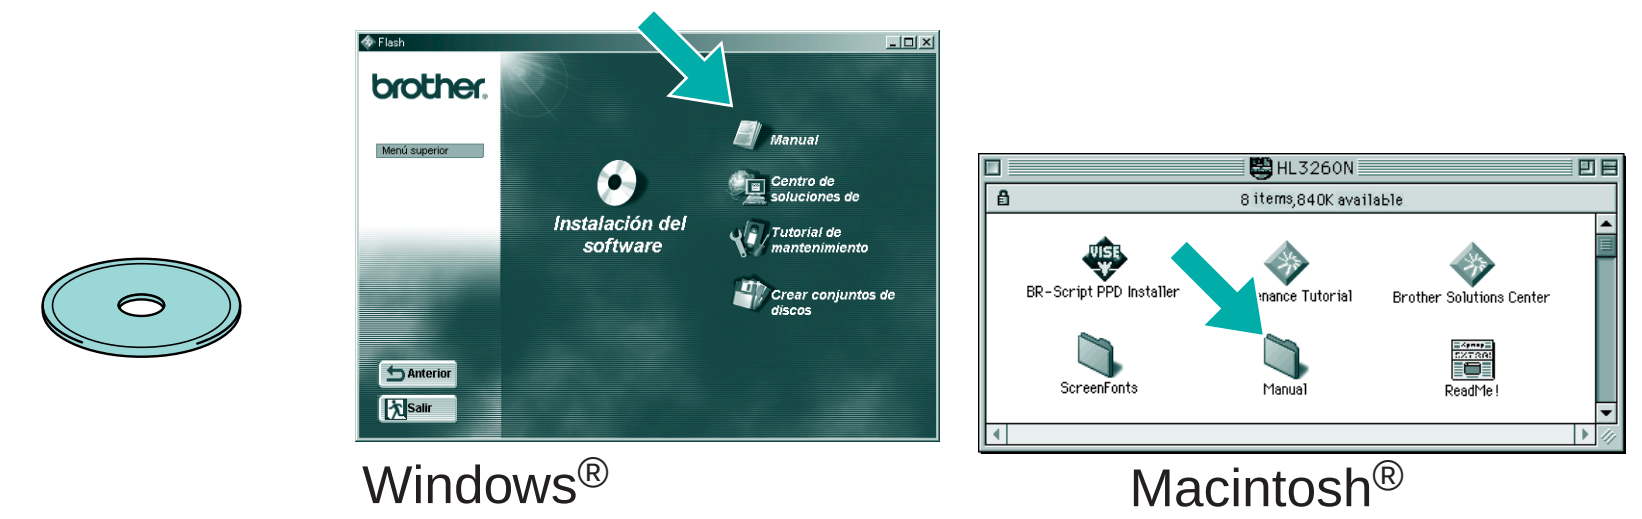

Windows® 95/98/Me	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 3	Impresión punto a punto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
	Impresión vía Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
Windows NT®	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión a través de DLC
	Impresión vía Internet de Brother(sólo para NT 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
Windows® 2000	Punto a punto	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impresión a través de DLC
	IPP (Protocolo de impresión de Internet)	TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
	Impresión vía Internet de Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Cómo configurar la impresión vía Internet
	NetWare	IPX/SPX	Capítulo 6	Impresión a través de Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impresión UNIX
Macintosh		AppleTalk	Capítulo 7	Impresión Macintosh
		TCP/IP	Capítulo 7	Impresión Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Capítulo 2	Impresión a través de TCP/IP
LAN Server		NetBIOS	Capítulo 4	Impresión punto a punto NetBIOS
DEC (no UNIX)		DEC_LAT	Capítulo 9	Configuración de redes LAT
Banyan VINES		VINES	Capítulo 10	Configuración de redes Banyan VINES
Función de administración basada en navegador Web		TCP/IP	Capítulo 11	Administración basada en Web
BRAdmin Professional		TCP/IP	Capítulo 12	Configuración de BRAdmin
		IPX/SPX	Capítulo 12	Configuración de BRAdmin

Instalación del controlador para usuarios de red

Antes de continuar, asegúrese de que el administrador ha configurado los parámetros de la impresora de red correctamente.

Paso 1 a 4


Siga las instrucciones en el **Manual de instalación rápida** primero.

Sólo para usuarios de Windows®

Paso 5 Conecte la impresora a la red e instale el controlador




1. Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

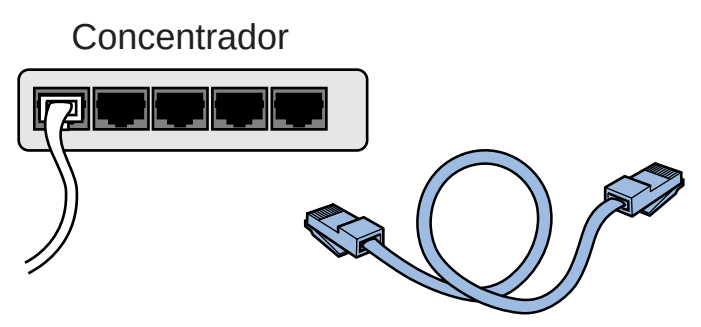

2. Conecte el cable a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador Ethernet.



3. Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.



4. Inserte el CD-ROM en el lector de CD-ROM. La patalla de apertura le aparecerà automaticamente.




5. Seleccione el idioma que desee.



6. Haga clic en el icono Instalar software en la pantalla del menú.



7. Haga clic en el botón Instalar de "Controlador de impresora".

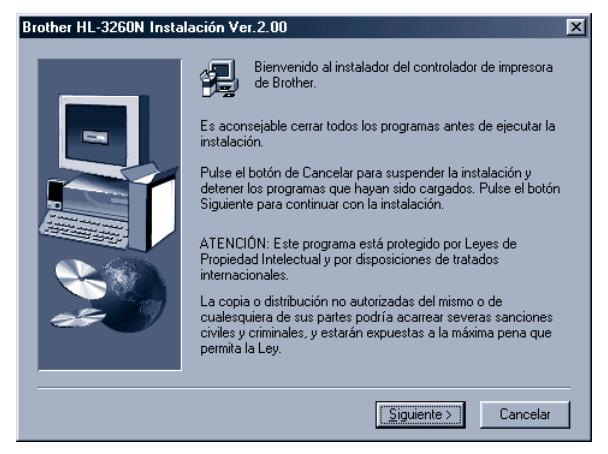

8. Haga clic en el botón Siguiente.



9. Seleccione "Instalación estándar" y haga clic en el botón Siguiente.




10. Seleccione la "impresora de red compartida" o la "impresora de red punto a punto de Brother" y haga clic en el botón Siguiente.

Seleccione el estilo de conexión de la red y vaya al paso 6.
Puede consultar la figura "Tipo de impresora de red " en el reverso de esta hoja.

Para usuarios de Impresora de Red compartida rehRq

Paso 6 Seleccione la cola de impresión adecuada o el "nombre compartido"

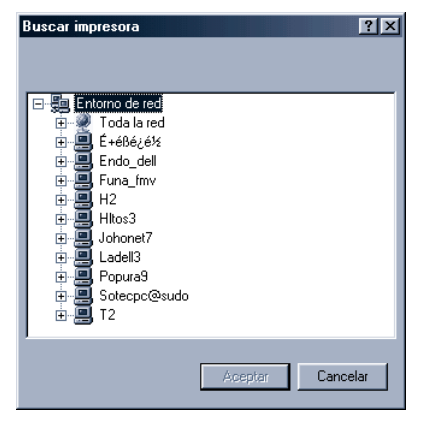

1. Seleccione la cola de la impresora y haga clic en el botón Aceptar.



2. Una vez que se haya especificado la cola apropiada, se instalará el controlador de impresora.

La configuración habrá finalizado.


Para usuarios de impresoras de red Punto a Punto de Brother (LPR: método de impresión punto a punto recomendado)

Paso 6 Configuración del puerto LPR


Sólo para usuarios de Windows® 95/98/Me




1. Seleccione LPR y haga clic en el botón Siguiente.



2. Introduzca un nombre de puerto exclusivo (por ej. **BLP1**) y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

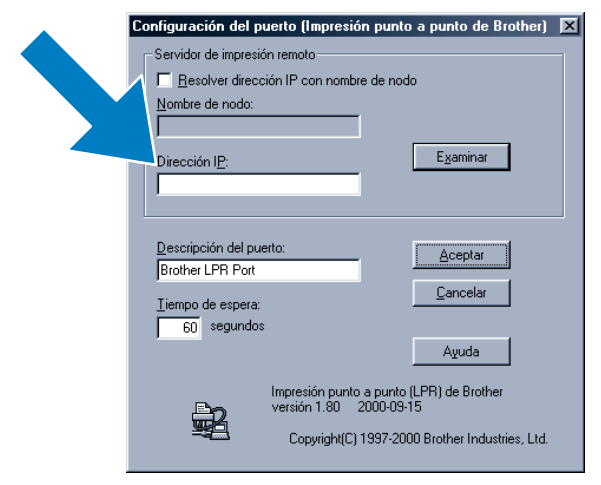


3. Especifique la dirección IP de la impresora (o haga clic en el botón Examinar para ver una lista de impresoras) y haga clic en el botón

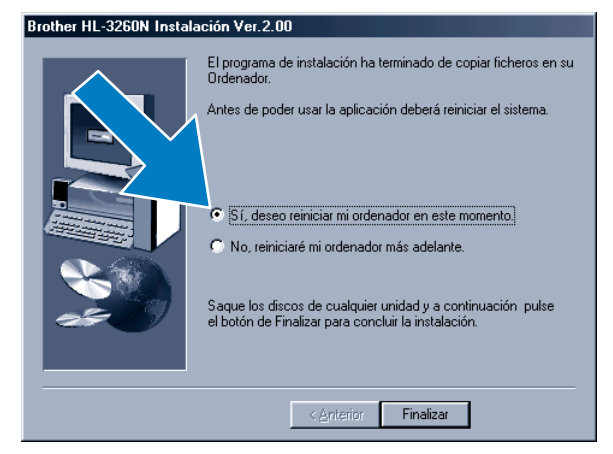


4. Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC.
Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.


Sólo para usuarios de Windows NT® 4.0/ Windows® 2000

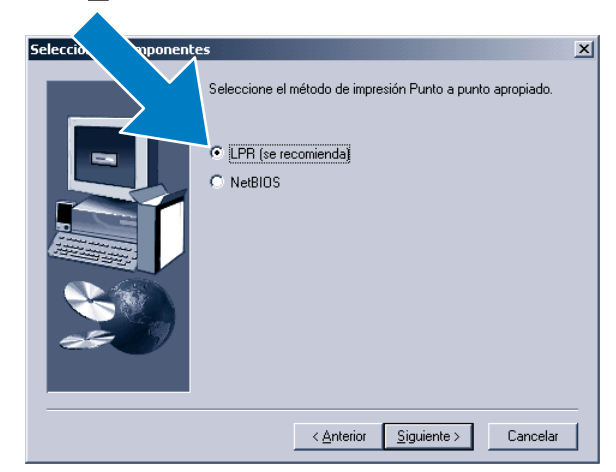


1. Seleccione LPR y haga clic en el botón Siguiente.

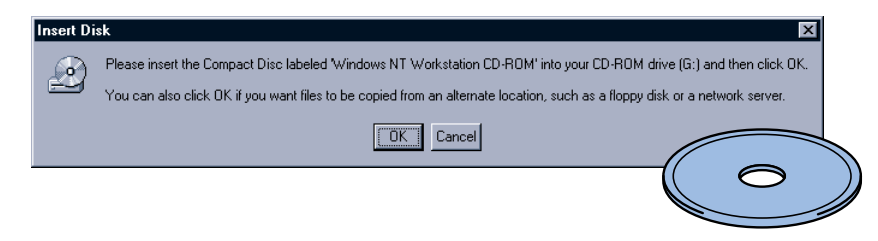


Nota: Si aparece esta pantalla, inserte el CD-ROM de Windows NT® 4.0 en su unidad de CD-ROM.

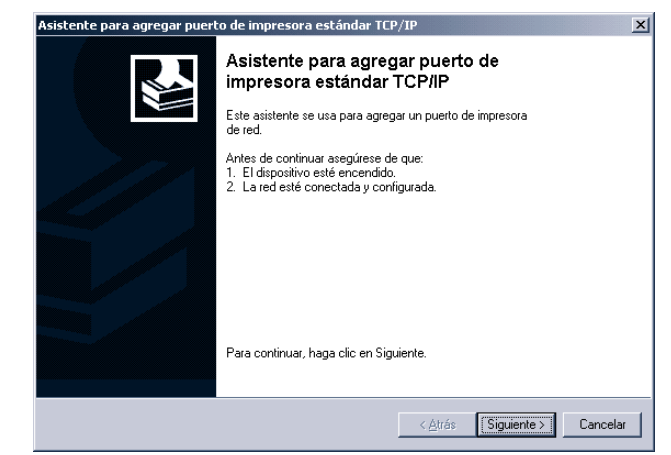

2. Haga clic en el botón Siguiente.

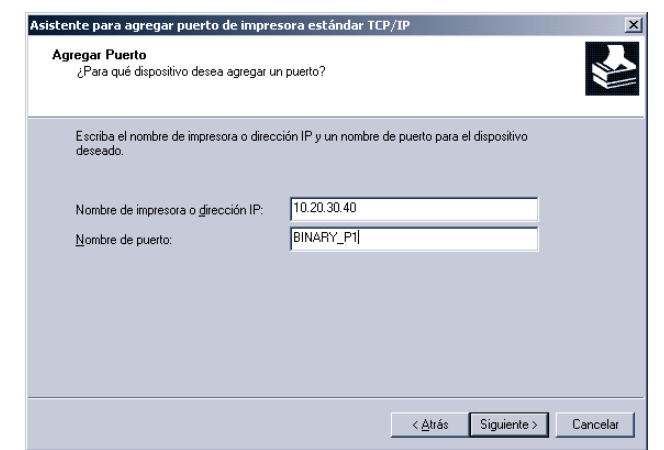

3. Introduzca la dirección IP de la impresora y el nombre de puerto **BINARY_P1**; a continuación, haga clic en el botón Siguiente.

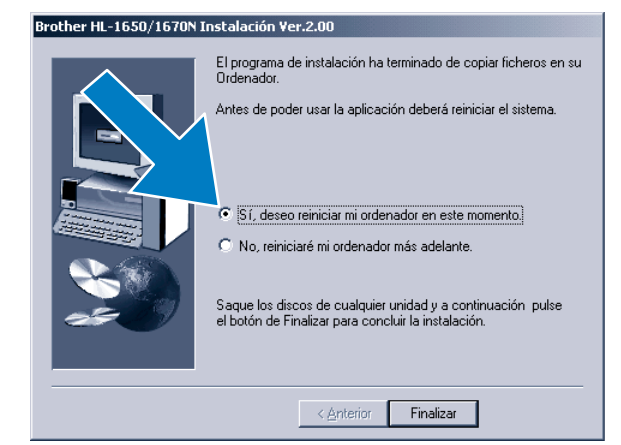


4. Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC.
Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.

Para usuarios de impresora de red Punto a Punto de Brother (NetBIOS)


Paso 6 Configuración del puerto NetBIOS




1. Seleccione NetBIOS y haga clic en el botón Siguiente.



2. Introduzca un nombre de puerto exclusivo (por ej. **BNT1**) y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

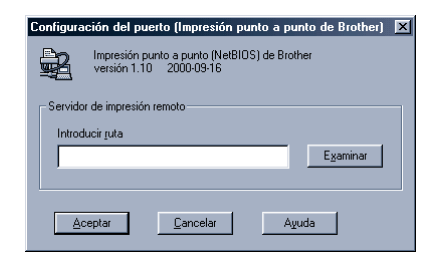

3. Introduzca el nombre de la ruta de acceso (o haga clic en Examinar para ver una lista de impresoras). Una vez haya seleccionado la impresora, haga clic en el botón Aceptar.

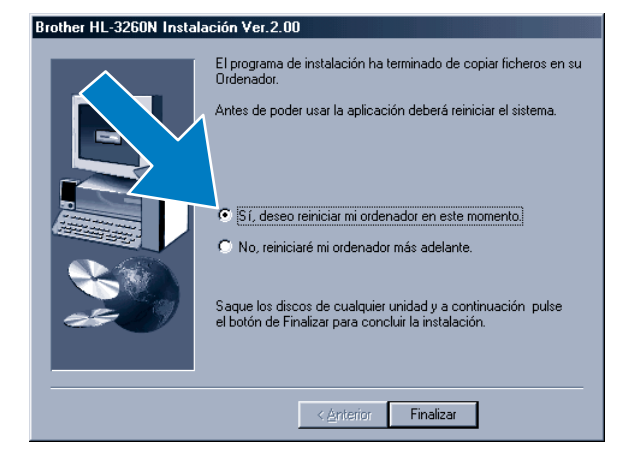


4. Haga clic en el botón Finalizar y reinicie su PC.
Después de reiniciar el PC, la configuración habrá finalizado.

Sólo para usuarios de Macintosh

Paso 5 Conexión de la impresora al Macintosh® e instalación del archivo PPD de BR-Script®


*2 Si el controlador Apple® LaserWriter8 todavía no está instalado en el sistema, puede descargarlo en http://www.apple.com.

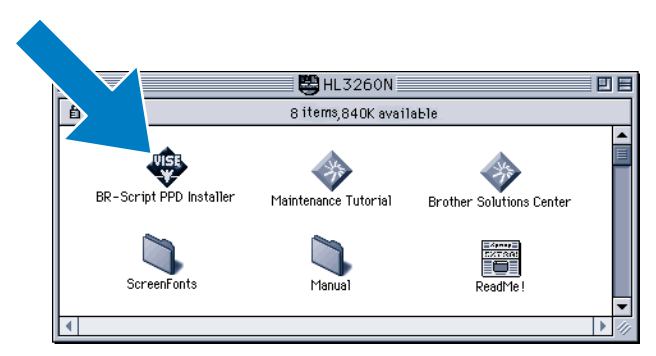

1. Haga doble clic en el icono Instalador del PPD de BR-Script y siga las instrucciones de la pantalla.



2. Apague el interruptor de alimentación de la impresora.

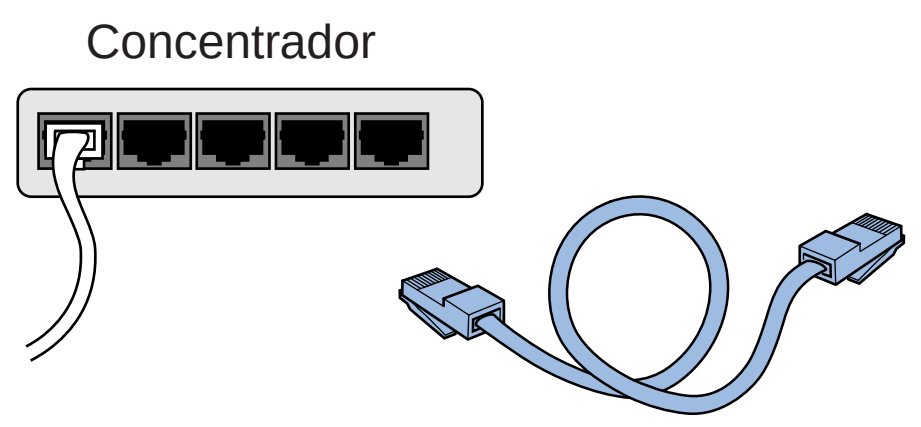


3. Conecte el cable a la impresora y conecte el otro extremo a un puerto libre del concentrador Ethernet.



4. Encienda el interruptor de alimentación de la impresora.




5. Abra el Selector desde el Menú Apple® en el Macintosh®.

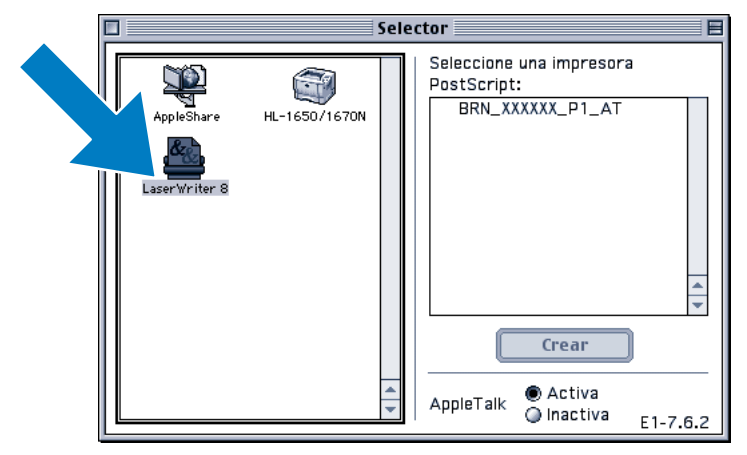

6. Haga clic en el icono LaserWriter8 *2 (si tiene que cambiar de zona de red, seleccione la zona que desee utilizar en la lista de zonas AppleTalk®).

Nota: En el Selector, verá el nombre **BRN_xxxxxx_P1_AT**, donde "xxxxxx" representan los ultimos seis dígitos de la dirección Ethernet. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 del manual del usuario de red.

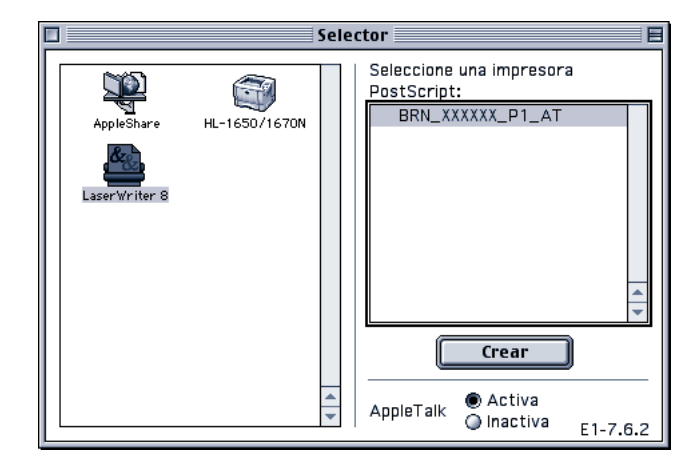

7. Haga clic en el servidor de impresión apropiado y cierre el Selector.
La configuración habrá finalizado.